


Installationsanleitung automatischer Neustart TS-100-G1 oder neuer / TS-200-G1 oder neuer

1 Konfiguration TS-100-G1 oder neuer / TS-200-G1 oder neuer




Verbinden Sie das Erfassungsterminal mit der Stromversorgung und dem Netzwerk. Nach einem kurzen Augenblick beginnt das Display zu leuchten. Konfigurieren Sie das Erfassungsgerät nun für den automatischen Neustart:

- Aktivieren Sie auf dem Erfassungsterminal das Konfigurationsmenu durch Drücken der Taste **[M]** und anschliessend der Tasten **[0]** und **[OK]**. Geben nun das Passwort **[12345]** ein und schliessen Sie die Eingabe mit **[OK]** ab.
- Wechseln Sie in das Menu Setup durch Drücken der Taste **[OUT/→]** und **[OK]**

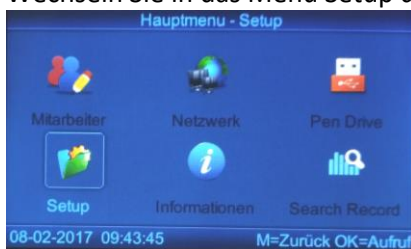


- Wechseln Sie in das Menu Erweitert durch Drücken der Taste **[OUT/→]** und **[OK]**

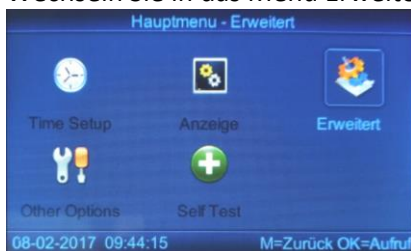

- Wechseln Sie in das Menu **Clock Options** durch Drücken der Taste **[OUT/➔]** und **[OK]**



- Setzen Sie den Wert des Eingabefelds **Reboot** auf **Enable** und speichern Sie die Einstellung mit der Taste **[M]** ab

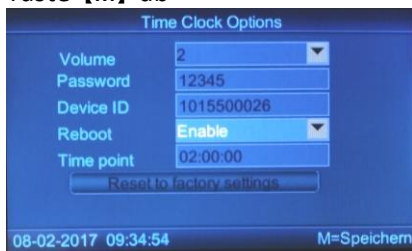

- Beenden Sie die Eingabe durch Drücken der Tasten **[M]** , **[M]** , **[M]**